


Installationsanleitung

HDG

HDG WebControl

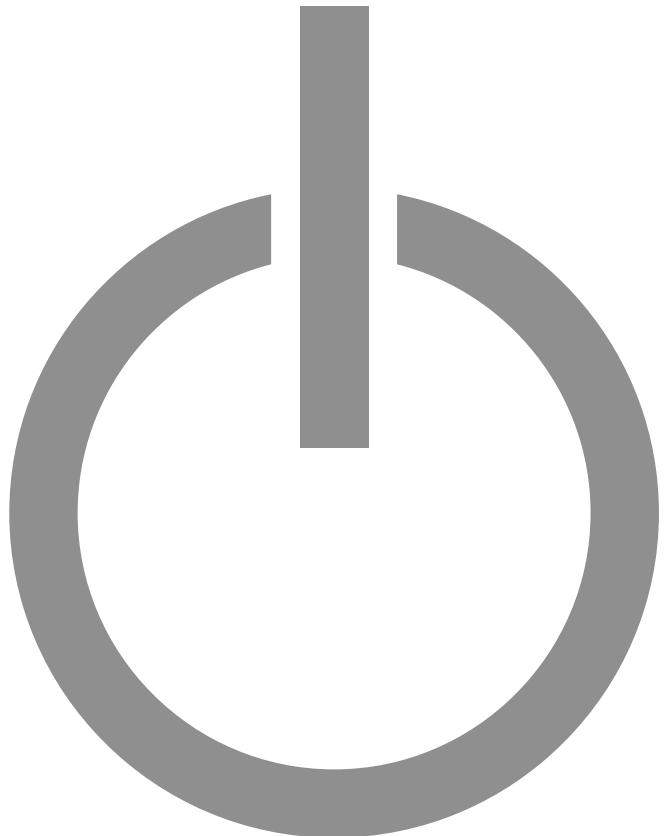

Installation



Achtung!

Die Internetanbindung der Bedieneinheit HDG Control Touch XL muss kundenseitig über Router bzw. Netzwerk realisiert werden!

NETZWERKANSCHLUSS HDG CONTROL



Abbildung 2/1 - Netzwerkanschluss Display HDG Control

1. Stecken Sie das Netzwerkkabel (1) an der Rückseite der Bedieneinheit HDG Control Touch XL an.

NETZWERKANSCHLUSS HDG CONTROL PRO



Abbildung 2/2 - Netzwerkanschluss Display HDG Control Pro

1. Stecken Sie das Netzwerkkabel (1) an der WAN-Schnittstelle an der Rückseite der Bedieneinheit HDG Control Pro an.

2. Öffnen Sie die Website <https://my.hdg-bavaria.com>.

✓ Sie befinden sich auf der Anmeldeseite.

REGISTRIERUNG

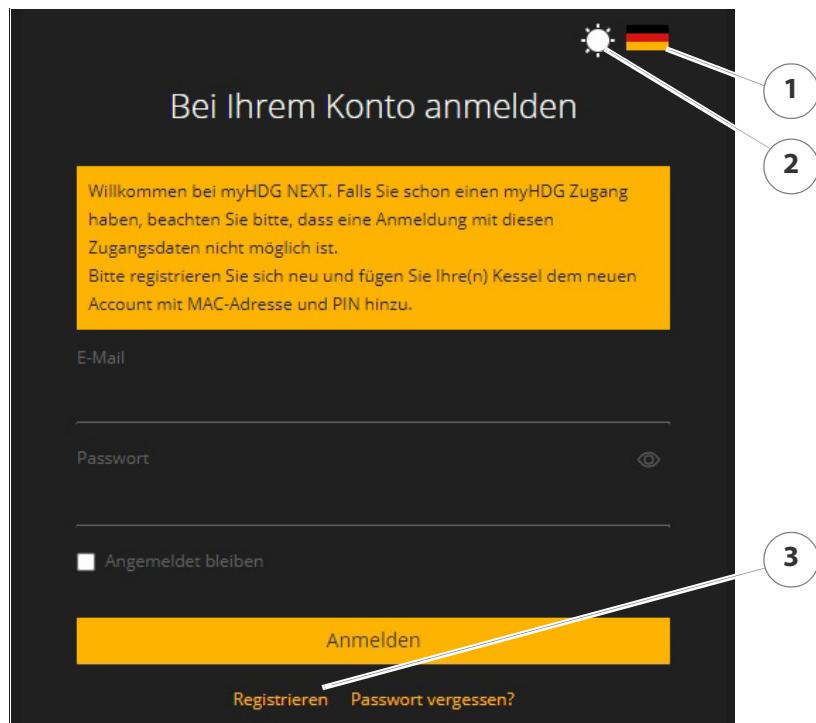


Abbildung 2/3 - Startseite

3. Drücken Sie ggf. auf das Sprachsymbol (1) und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
 4. Wählen Sie ggf. zwischen dunkler und heller Darstellungsweise (2).
 5. Drücken Sie auf den Schaltfläche *Registrieren* (3).
- ✓ Sie befinden sich auf der Registrierungsseite.

Registrierung

Vorname

Nachname

E-Mail

Passwort

Passwort bestätigen

Mindestens neun Zeichen
Mindestens eine Zahl
Mindestens ein Kleinbuchstabe
Mindestens ein Großbuchstabe
Mindestens ein Sonderzeichen

[« Zurück zur Anmeldung](#)

1

Registrieren

Abbildung 2/4 - Registrierungsseite

6. Geben Sie die Angaben für Ihr Benutzerkonto ein.
 7. Drücken Sie auf die Schaltfläche *Registrieren* (1).
- ✓ Sie haben sich erfolgreich registriert.
 - ✓ Sie erhalten eine E-Mail, in der ein Link zur Aktivierung des Accounts hinterlegt ist.
 - 8. Drücken Sie in der E-Mail auf den Aktivierungslink.
 - ✓ Sie befinden sich auf der Anmeldeseite.

LOGIN

Bei Ihrem Konto anmelden

Willkommen bei myHDG NEXT. Falls Sie schon einen myHDG Zugang haben, beachten Sie bitte, dass eine Anmeldung mit diesen Zugangsdaten nicht möglich ist.
Bitte registrieren Sie sich neu und fügen Sie Ihre(n) Kessel dem neuen Account mit MAC-Adresse und PIN hinzu.

E-Mail

Passwort

Angemeldet bleiben

1

Anmelden

[Registrieren](#) [Passwort vergessen?](#)

Abbildung 2/5 - Anmeldeseite

9. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein.

10. Drücken Sie auf die Schaltfläche *Anmelden* (1).

✓ Sie befinden sich auf der MyHDG-Seite.



Abbildung 2/6 - MyHDG-Seite

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Hauptmenü:
 - MyHDG Startseite
 - Account bearbeiten
 - Logout
- Anlage inzufügen
- Gruppe erstellen / verwalten

Sie können im gewünschten Bereich eine Gruppe erstellen oder so ausgewählte Kessel bzw. Stand-Alone-Regler in einer Gruppe zusammenfassen.

- Teilen

Sie können Ihre Anlage mit anderen Accounts teilen, Anwendungsfälle sind z.B. innerhalb der Familie oder Hausverwaltungen. Solange der Kunde mit seiner myHDG-PIN Zugriff auf die Anlage hat, haben auch alle Personen Zugriff, mit denen die Anlage geteilt wurde.

Der Kunde kann die Personen, mit denen die Anlage geteilt wurde, verwalten und auch wieder entfernen. Nicht zu verwechseln mit dem Expertenbereich, dieser ist über eine eigene PIN nur für Servicezwecke zu verwenden.

Vorgehensweise:

1. Teilen-Funktion aktivieren.
2. Eine Anlage zum Teilen auswählen. Es erscheint ein PopUp mit Hinweistext und einem Code.
3. Code kopieren und per Mail an einen anderen myHDG-User senden.
4. Teilen wieder beenden.

Der myHDG-User, der den Code erhalten hat, kann in seinem Bereich „Mit mir geteilte Heizungen“ die Anlage mit Hilfe des Codes hinzufügen. Der Code ist nur einmalig für 24h gültig, er kann aber jederzeit neu generiert werden.

Wurde ein Anlage erfolgreich geteilt, erscheint beim Besitzer ein gelbes Teilen-Symbol, hier können die Personen verwaltet werden, mit denen die Anlage geteilt wurde.

- Löschen



- Ein-/Ausblenden

HEIZANLAGE HINZUFÜGEN



Sie sind jetzt als Nutzer registriert und haben sich erfolgreich eingeloggt. Im nächsten Schritt muss von Ihrem Benutzerkonto die Verbindung zu Ihrer Heizanlage hergestellt werden.



11. Drücken Sie im Bereich *Meine Heizungen* auf das Symbol *Anlage hinzufügen*.


✓ Sie befinden sich auf der Heizkessel-Aktivierungsseite.

MAC-ADRESSE

MAC:

XX:XX:XX:XX:XX:XX

0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	A	B
C	D	E	F	<input checked="" type="checkbox"/>	

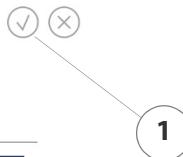

1

Die benötigten Informationen finden Sie in der Bedieneinheit HDG Control Touch XL unter:
Hauptmenü – Systemeinstellungen – Netzwerk.

Abbildung 2/7 - Heizkessel aktivieren



Die MAC-Adresse ist die eindeutige Kennzeichnung für Ihre HDG WebControl. Sie finden Sie in der Bedieneinheit HDG Control Touch XL, „Hauptmenü“ -> „Systemeinstellungen“ -> „Netzwerk“ -> Par 01-55 MAC-Adresse oder alternativ auch auf der Rückseite der Bedieneinheit.

12. Stellen Sie sicher, dass die Bedieneinheit HDG Control Touch XL online ist.


13. Geben Sie die MAC-Adresse ein.

14. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste *Bestätigen* (1).

PIN



Neben der MAC-Adresse ist nach Software 1.54 für den Zugang zur HDG WebControl eine PIN nötig. Sie können die individuelle PIN in der Bedieneinheit HDG Control Touch XL, unter „Hauptmenü“ -> „Systemeinstellungen“ -> „Netzwerk“ -> Par 01-56 myHDG PIN oder Par 01-57 myHDG Experten-PIN. Die PIN muss ungleich 0000 sein.

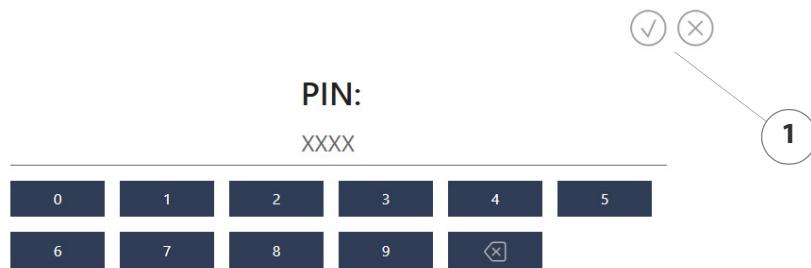

Die benötigten Informationen finden Sie in der Bedieneinheit HDG Control Touch XL unter:
Hauptmenü – Systemeinstellungen – Netzwerk.

Abbildung 2/8 - PIN eingeben

15. Geben Sie die PIN ein.

16. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste *Bestätigen* (1).

- ✓ Die Verbindung zwischen Ihrem Heizkessel und der HDG WebControl ist hergestellt.
- ✓ Sie befinden sich wieder in der Heizkessel-Auswahlseite.

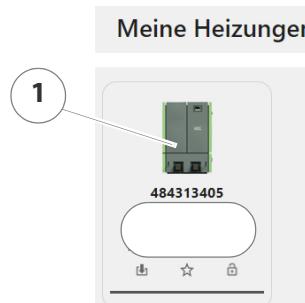


Abbildung 2/9 - Heizkessel auswählen

17. Drücken Sie auf den Heizkessel (1).

- ✓ Sie befinden sich in der HDG WebControl.

Alternativ dazu kann im Falle von internen Netzwerken die IP-Adresse der HDG WebControl direkt in die Adressleiste des Browsers eingegeben werden.

Die IP-Adresse finden Sie in der Bedieneinheit HDG Control Touch XL, „Hauptmenü“ -> „Systemeinstellungen“ -> „Netzwerk“ -> Par 01-51 IP-Adresse.

FAVORITEN



Durch Drücken des Symbols können Anlagen oder Gruppen als Favorit markiert werden. Diese werden dann in der Übersicht nach vorne geschoben.

Email-Benachrichtigung einstellen



Abbildung 2/10 - Hauptmenü

1. Drücken Sie in der Kopfzeile auf *Hauptmenü* (1).

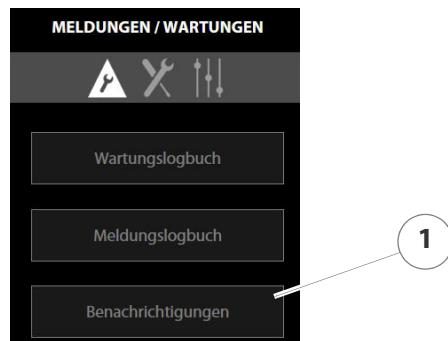


Abbildung 2/11 - Benachrichtigungen

2. Drücken Sie auf das Feld *Benachrichtigungen* (1).

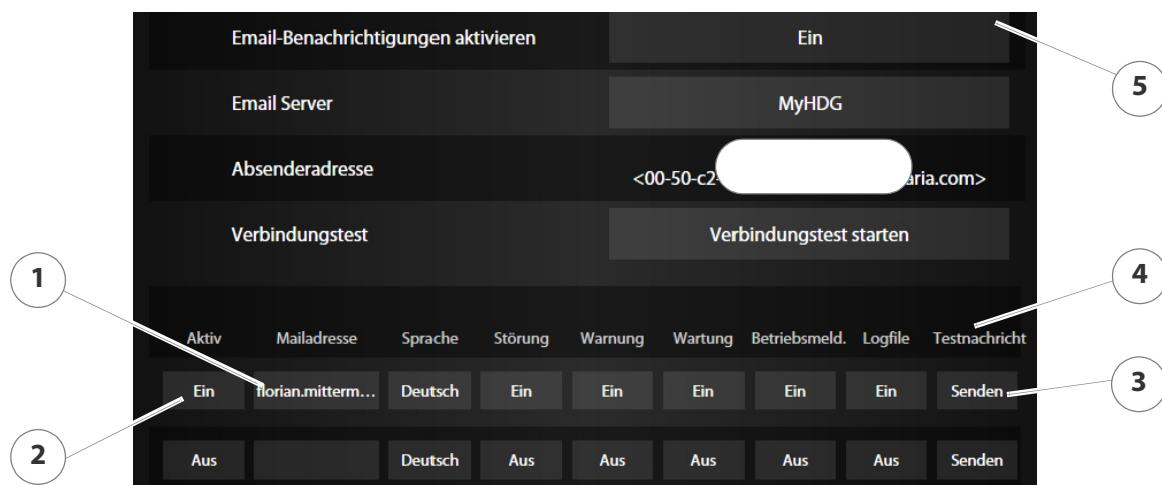


Abbildung 2/12 - Email-Benachrichtigungen einstellen

3. Stellen Sie *Email-Benachrichtigungen* auf *Ein* (5).
 4. Geben Sie die *Mailadresse* (1) ein.
 5. Stellen Sie *Aktiv* auf *Ein* (2).
 6. Stellen Sie die gewünschten Benachrichtigungen (4) ein.
 7. Drücken Sie auf *Testnachricht senden* (3), um sicherzustellen, dass die Einstellungen und die Verbindung in Ordnung sind.
- ✓ Die Email-Benachrichtigung ist eingestellt.

E-Mail-Server einrichten



Tipp!

Sollte der Versand von E-Mail-Benachrichtigungen nicht funktionieren, muss sichergestellt werden, dass beim verwendeten Router unser benötigter E-Mail-Server „postausgang.idowa.net“ in der Liste der sicheren E-Mail-Server aufgenommen ist.

Nachfolgend wird als Beispiel das Hinzufügen unseres E-Mail-Servers beim Telekom Speedport beschrieben. Die Vorgehensweise dient nur als Beispiel und variiert von Anbieter zu Anbieter.

Wenn kein E-Mail-Versand eingerichtet werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter!

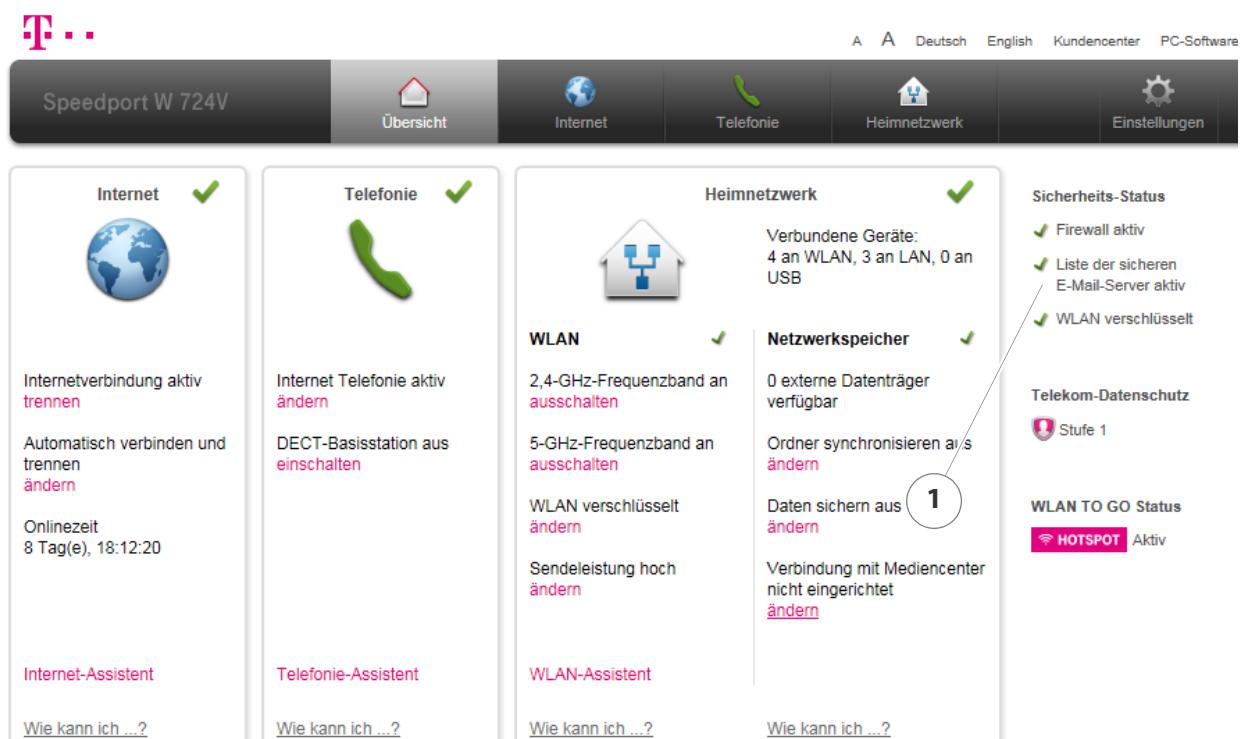


Abbildung 2/13 - E-Mail-Server einrichten

1. Stellen Sie sicher, dass der Haken (1) bei „Liste der sicherern E-Mail-Server aktiv“ gesetzt ist.



Abbildung 2/14 - E-Mail-Server einrichten

2. Drücken Sie in den Internet-Einstellungen auf die Liste der sicheren E-Mail-Server (1).

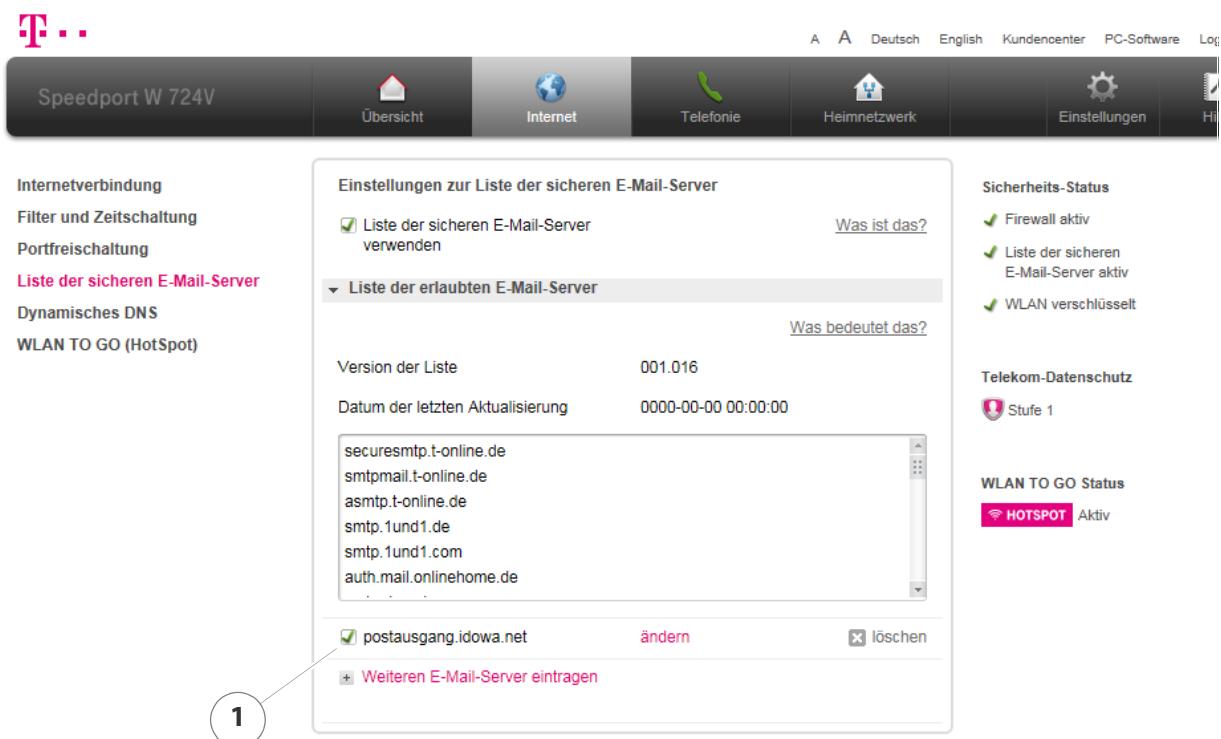


Abbildung 2/15 - E-Mail-Server einrichten

3. Fügen Sie den E-Mail-Server „postausgang.idowa.net“ (1) zu den sicheren E-Mail-Servern hinzu.
- ✓ Der E-Mail-Server ist eingerichtet.

HDG Bavaria GmbH

Siemensstraße 22
D-84323 Massing
Tel. +49(0)8724/ 897-0
info@hdg-bavaria.com
www.hdg-bavaria.com